


VERSTELLHINWEISE

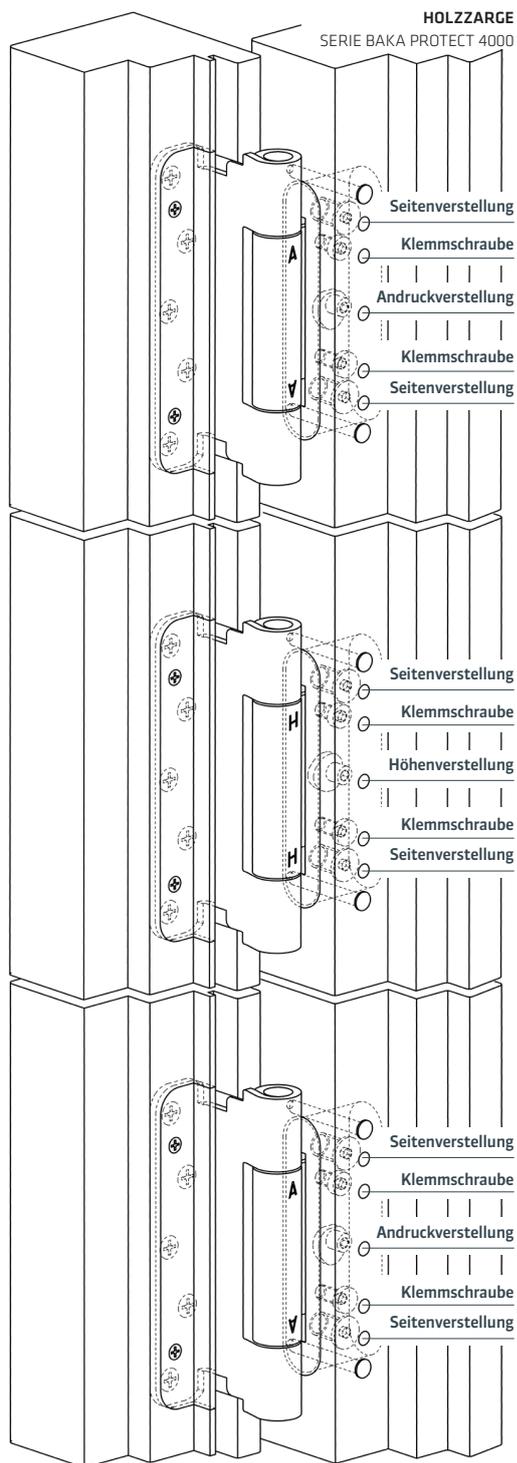

Serie BAKA Protect 4000

Dreidimensionale, stufenlose Verstellung

Seite	+/- 3,0 mm
Höhe	+/- 3,0 mm
Andruck	+/- 3,0 mm

Seitenverstellung

- Verstellerschrauben in die entsprechende Richtung drehen
- Spannungen auf der Achse aller Bänder vermeiden

Höhenverstellung

- Die Klemmschrauben bei allen Rahmenteilern leicht lösen
- Durch Betätigen des Verstellexzenter beim H-Band Türblatt in der Höhe einstellen
- Klemmschrauben bei oberem und unterem Band anziehen
- Verstellexzenter am H-Band entlasten
- Klemmschrauben am H-Band wieder festziehen

Andruckverstellung

- Klemmschrauben bei allen Rahmenteilern leicht lösen
- Durch Drehung des Verstellexzenter bei den A-Bändern im oberen und unteren Rahmenteil Dichtungsandruck variieren
- Klemmschrauben bei allen Rahmenteilern wieder festziehen

Alle Verstellungen werden mit einem Innensechskantschlüssel 4 mm vorgenommen.