


VERSTELLHINWEISE

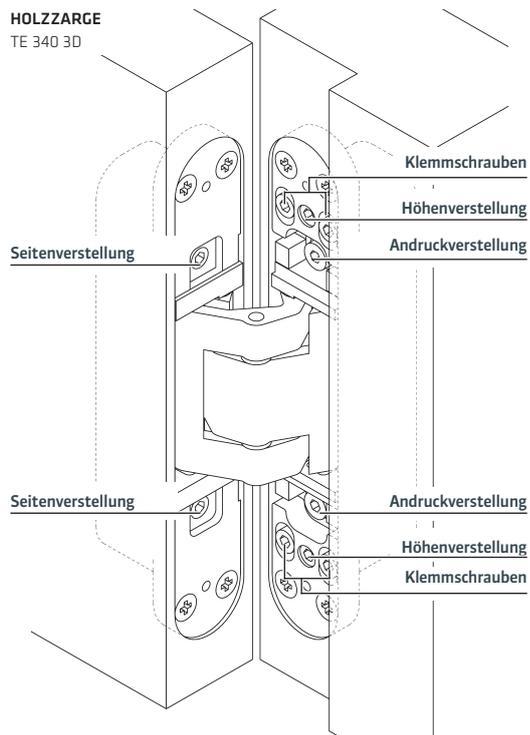

Serie TECTUS

exempl. für TE 240 3D, TE 340 3D

Dreidimensionale, stufenlose Verstellung

Seite	+/- 3,0 mm
Höhe	+/- 3,0 mm
Andruck	+/- 1,0 mm

Seitenverstellung

- Verstellspindel mit Innensechskantschlüssel verstellen
- Drehung links – zur Bandseite (max. 3 mm)
- Drehung rechts – zur Schlossseite (max. 3 mm)

Höhenverstellung

- Klemmschrauben leicht lösen
- Über die untere Höhenverstellerschraube (TE 240 3D ohne Höhenverstellerschraube) die Tür in passende Position bringen (ggf. die obere Schraube zurückdrehen)
- Klemmschrauben fest anziehen

Andruckverstellung

- Klemmschrauben leicht lösen
- Tür in passenden Andruck bringen
- Klemmschrauben wieder festziehen

Alle Verstellungen werden mit einem Innensechskantschlüssel 4 mm vorgenommen.